


# Guía de Cálculo de Peajes para Buques Portavehículos/Roro

La estructura de peajes de Buques de Portavehículos/Roro está compuesta de:

**Porcentaje de utilización (Carga/TPM)**



**Tarifa por capacidad CP/SUAB**

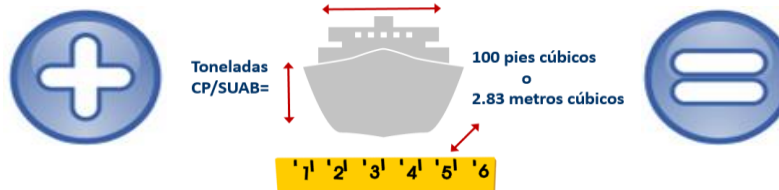

**Peaje Total**



**Ejemplo #1: Buque con 4,290 de carga (TM), TPM de 19,628 y un CPSUAB de 61,306**

$$\text{Carga en TM / TPM} = \% \\ 4,290 / 19,628 =$$

**22 %**

Dividir la carga en toneladas métricas que lleva el buque entre las toneladas de peso muerto  
**Porcentaje de utilización**



Localizar el rango de toneladas CPSUAB (61,306), para obtener la **tarifa por capacidad =**

**\$4.53**

Peajes - Portavehículos y RoRo efectivo el 1 de abril de 2020						
Porcentaje de Utilización (Carga TM/DWT)		Tarifa por Capacidad (\$ por CP/SUAB)				
Inicio	Final	Rangos de CP/SUAB				
		Panamax				Neopanamax
		Inicio →	0	25,001	64,501	
Final →	25,000	64,500	Mayor			
0.00%	9.99%		\$4.22	\$3.63	\$3.60	\$3.85
10.00%	19.99%		\$5.22	\$4.47	\$4.42	\$4.73
20.00%	29.99%		\$5.26	<b>\$4.53</b>	\$4.49	\$4.81
30.00%	39.99%		\$5.31	\$4.56	\$4.56	\$4.88
40.00%	49.99%		\$5.41	\$4.60	\$4.57	\$4.89
50.00%	Mayor		\$5.47	\$4.67	\$4.65	\$4.98



**\$277,716**

Al multiplicar las toneladas CP/SUAB (61,306) por la tarifa por capacidad (\$4.53) se obtiene el **Peaje Total**

Para mayores detalles acerca de la estructura de peajes favor referirse a:

- [Estructura de Peajes del Canal de Panamá](https://www.pancanal.com/eng/op/Tolls-202009-Rev.pdf) <https://www.pancanal.com/eng/op/Tolls-202009-Rev.pdf>
- [Calculadora de Peajes](https://peajes.panama-canal.com/ppal.aspx) <https://peajes.panama-canal.com/ppal.aspx>



**CANAL DE PANAMÁ**